

Kabel Digital
geeignet

PREMIERE
Geeignet für PREMIERE

Digitaler Kabel-Receiver

TT micro[®] C202



Gebrauchsanleitung

DVB
Digital Video
Broadcasting

powered by



TechnoTrend GmbH

Melchior-Bauer-Str. 5

99092 Erfurt / Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 08/2006

1.	Bedien- und Funktionselemente	5
	Vorderansicht des Receiver	5
	Rückansicht des Receiver	5
	Fernbedienung	6
<hr/>		
2.	Ihr Gerät stellt sich vor	9
	Herzlich Willkommen !	9
	Ihr neuer Receiver und Premiere	9
	Vorwort	11
	Das bietet Ihr neuer Digital-Receiver	12
	Lieferumfang	12
<hr/>		
3.	Sicherheit und Umweltschutz	13
<hr/>		
4.	Inbetriebnahme	17
	Batterie in Fernbedienung einlegen	17
	Fernbedienung richtig nutzen	17
	Receiver anschließen	17
	Smartcard einstecken	20
<hr/>		
5.	Bedienung	21
	Ein- /Ausschalten	21
	Erstinstallation	21
	Programmwechsel	23
	Lautstärkeregelung	23
	Infobanner aufrufen	24
	Optionen nutzen	25
	Videotext verwenden	26
	Programmliste nutzen	27
	Favoriten	28
	Programmsuchlauf	33
	EPG	35

Timer	36
Sonstige Funktionen	38
Radio	40
Einstellungen	41
Premiere Menü	46
<hr/>	
6. Premiere Sonderfunktionen	51
Premiere anmelden	51
Premiere Suchlauf	51
Premiere Kanäle	51
Sonderfunktionen	52
Premiere Sportportal	52
PREMIERE DIREKT (Near-Video-on-Demand)	53
<hr/>	
7. Allgemeine Sonderfunktionen	54
Jugendschutz-PIN-Code	54
Dynamic Channel Management	54
<hr/>	
8. Fehlerdiagnose	55
<hr/>	
9. Technische Daten	58
<hr/>	
10. Service und Garantie	59
<hr/>	
11. Weiteres Zubehör	61


1. Bedien- und Funktionselemente

● Vorderansicht des Receiver




- A IR-Sensor mit LED-Anzeige
grün: Gerät ist eingeschaltet
rot: Gerät im Stand-By-Modus
keine Farbe: Gerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen
- B Kartenleser

● Rückansicht des Receiver

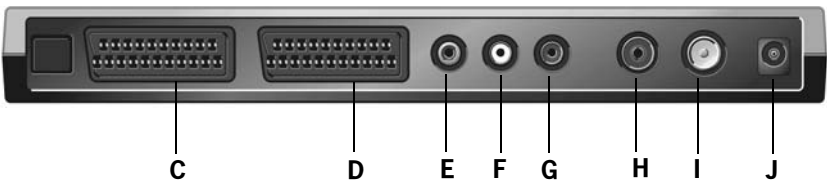

- C TV-SCART-Anschluss
- D VCR/DVD-SCART-Anschluss
- E S/PDIF-Ausgang (Audio digital)
- F Analog Audio rechts
- G Analog Audio links
- H Buchse für Kabelanschluss
- I TV-Anschluss („Durchschleifbuchse“)
- J Netzanschlussbuchse

● Fernbedienung

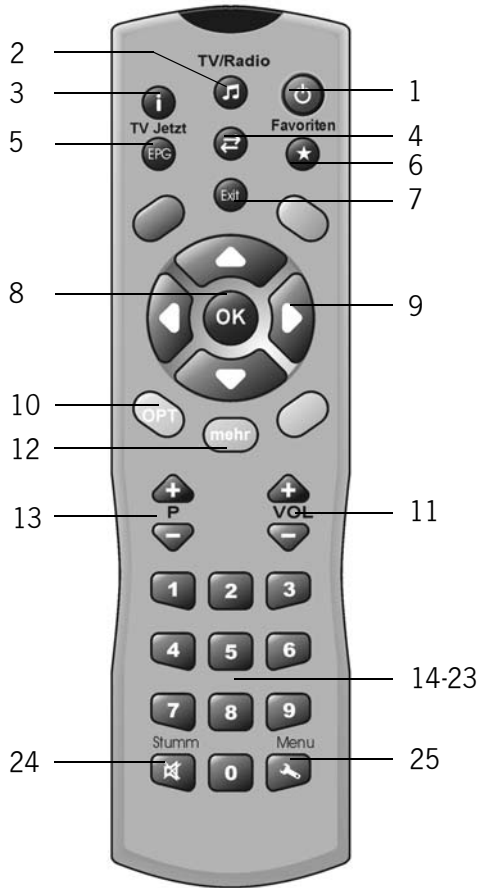

Beschreibung siehe nächste und übernächste Seite

Tasten der Fernbedienung

- 1 **Ein / Aus**
- 2 **TV/Radio-Taste**
Zwischen TV- und Radiomodus wechseln
- 3 **Info-Taste**
1x drücken: Blendet Infobanner ein
2x drücken: blendet erweiterte Infobanner ein
- 4 **ZAP-Taste**
Wechseln zwischen den beiden zuletzt eingestellten Programmen
- 5 **EPG-Taste**
Ruft EPG auf (EPG = Electronic Program Guide)
- 6 **Favoriten-Taste**
Ruft Favoritenlisten auf
- 7 **Exit -Taste**
Vorgang abbrechen
Menü verlassen
- 8 **OK-Taste**
Auswahl bestätigen
Liste der TV- und Radioprogramme aufrufen
- 9 **Pfeil-Tasten**
zur Navigation
▲ / ▼ Programm wählen
◀ / ▶ Lautstärke ändern
- 10 **Farb-Tasten**
gelb: öffnet das Optionsmenü
blau: zeigt den Videotext an
grün: Audio-Ausgänge wählen
- 11 **Lautstärke-Tasten VOL + / –**
Lautstärke erhöhen / verringern
- 12 **mehr-Taste**
Blendet direkt erweitertes Infobanner ein

- 13 **Programm-Tasten P + / -**
Nächstes Programm wählen / voriges Programm wählen
- 14-23 **Ziffernblock**
Direkte Programmwahl über die einzelnen Tasten
- 24 **Stumm-Taste**
Ton stumm schalten
- 25 **Menü-Taste**
Öffnet das Hauptmenü



2. Ihr Gerät stellt sich vor

● Herzlich Willkommen !

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für den Digital-Receiver **TT-micro® C202** entschieden haben. Mit Ihrem neuen Digital-Receiver **TT-micro® C202** steht Ihnen die ganze Welt des Fernsehens offen - und das in Top-Qualität!

Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die umfangreichen und faszinierenden Funktionen Ihres neuen Digital-Receiver optimal zu nutzen.

● Ihr neuer Receiver und Premiere

Als Digital-Receiver der neuesten Generation ist der **TT-micro® C202** auch für den Empfang und die Nutzung des Premiere Angebots ausgelegt. Mit einem Premiere Abonnement eröffnet sich Ihnen eine neue Dimension des digitalen Fernsehens, denn Premiere bietet mehr Exklusivität, mehr Vielfalt, mehr Komfort. Erleben Sie erstklassige Unterhaltung für jeden Geschmack:

Freuen Sie sich auf rund 300 Filmpremieren pro Jahr. Auf Serien, über die man spricht und auf Dokumentationen, die bleibenden Eindruck hinterlassen. Entdecken Sie Deutschlands umfassendstes Sportfernsehen, u. a. mit Eishockey, Golf, Basketball, Formel 1 - und natürlich packendem Live-Fußball. Alles ohne Werbeunterbrechung. Kombinieren Sie die Premiere Angebote ganz nach Ihren Interessen und sehen Sie immer Ihr Wunschprogramm.

Zusätzlich können Sie bei Premiere Filmhighlights, Live-Sportereignisse, knisternde Erotik und ausgesuchte Events zu Ihrer favorisierten Startzeit bequem per Telefon, SMS oder Internet bestellen und gegen Gebühr zu Hause genießen.

Abonnieren Sie Fernsehen der Extraklasse und erleben Sie mehr Exklusivität, mehr Vielfalt, mehr Komfort - mit Premiere.

Zur Installation von Premiere beachten Sie bitte die Installationsanleitung, die der Premiere Smartcard beiliegt.

Sollten Sie noch keine Premiere Smartcard haben, können Sie sich unter:

0180/551 00 00* - www.premiere.de 01/49 166 200 - www.premiere.at
für Deutschland für Österreich

oder im Handel über die jeweils aktuellen Angebote von Premiere informieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechnoTrend **TT-micro® C202!**

Ihr

TechnoTrend Team

*0,12 EUR/Min. über das Festnetz der Deutschen Telekom AG

Bevor Sie den Receiver anschließen und in Betrieb nehmen, beachten Sie folgende Punkte:

- Das Gerät ist für die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.
- Mit dem Gerät dürfen nur die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Funktionen ausgeführt werden.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung möglichst griffbereit in der Nähe des Gerätes auf.
- Wenn Sie das Gerät an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Gebrauchsanleitung mit.

● Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem Digital-Receiver **TT-micro® C202** von TechnoTrend fängt für Sie die digitale Zukunft des Fernsehens schon heute an.

In digitaler Bildschärfe sehen Sie die Programme von Kabel Digital: angefangen bei Kabel Digital Home bis hin zum ständig wachsenden Angebot an interessanten Spartensendern für ein Fernsehprogramm nach Ihrem persönlichen Geschmack. Das aktuelle Angebot von Kabel Digital finden Sie übrigens stets unter **www.kabeldeutschland.de**.

Darüber hinaus bringt Ihnen der Receiver auch die vielen digitalen Radioprogramme von Kabel Digital ins Haus mit Musik pur in den verschiedensten Stilrichtungen. Und dazu empfangen Sie selbstverständlich Ihr gewohntes Senderangebot in analoger Qualität.

Außerdem ermöglicht der Receiver Ihnen den besseren Sound zum digitalen Programm, da Sie ihn auch problemlos an Ihre Stereoanlage anschließen können - bei einer Home-Cinema-Anlage genießen Sie Filme und Musik sogar mit Raumklang wie im Kino.

Sämtliche Details dazu und alles Wissenswerte über Ihren Receiver finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Wenn Sie Fragen zum aktuellen Programmangebot von Kabel Digital haben, rufen Sie uns einfach an:

Kabel Deutschland Service-Hotline

(0180) 52 333 25 *

**Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem digitalen Fernsehen!
Ihre Kabel Deutschland**

* 0,12 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz

● Das bietet Ihr neuer Digital-Receiver

- Digitaler Kabel-Empfang
- Separate Programm-Listen für TV und Radio
- Abo- und Free-TV Unterstützung
- Bis zu 8 Favoritenlisten (4x TV, 4x Radio)
- Integrierter Kartenleser
- Automatischer, manueller und erweiterter Sendersuchlauf
- Schnell-Kanal-Suche
- Frequenzdirekteingabe
- Software Upgrade über Kabelnetz
- Einfach bedienbarer Electronic Programme Guide (EPG)
- Bildschirmmenü/On-Screen-Display (OSD)
- Einfach bedienbare, grafische Benutzer-Oberfläche
- Mehrsprachige Menü-Führung
- Lautstärke-Regelung für Audio-Ausgang
- Sehr kurze Umschaltzeiten
- Teletextunterstützung
- Unterstützt 4:3, 4:3 Letterbox und 16:9 Video-Formate
- MPEG-2 digital und voll DVB kompatibel
- Loop Through Unterstützung

● Lieferumfang

- 1 Receiver
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien vom Typ LR03 / 1,5 V für die Fernbedienung
- 1 SCART-Kabel
- 1 Steckernetzteil
- 1 Koaxialkabel

3. Sicherheit und Umweltschutz

● Gefahr für Kinder



-
- Lassen Sie Kinder mit diesem Gerät nie unbeaufsichtigt. Kinder unterschätzen die Gefahr beim Umgang mit Elektrogeräten.
 - Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
 - Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickengefahr.

● Gefahr durch Elektrizität



-
- Im Inneren des Geräts gibt es gefährliche Spannungen. Niemals das Gehäuse öffnen oder durch die Belüftungsöffnungen Gegenstände einführen.
 - Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Notfalls sofort den Netzstecker ziehen.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Kaffeebecher auf das Gerät.
 - Das Gerät darf nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder Räumen mit starkem Staubanfall verwendet werden.
 - Schließen Sie das Steckernetzteil des Geräts nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V Steckdose an, die entsprechend abgesichert ist.
 - Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker sofort ziehen können.

- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht geklemmt oder gequetscht werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Anschlussleitungen sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Beim Auftreten einer offensichtlichen Störung (z. B. Qualm o. ä.) während des Betriebes sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen. Dabei immer am Stecker und niemals am Kabel anfassen.
- Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden, sonst besteht Brandgefahr! Fragen Sie beim Erwerb nach der maximalen zulässigen Stromaufnahme.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Steckdose gezogen werden.
- Lassen Sie Reparaturen oder Einstellungen an Ihrem Receiver nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät. Eine Fehlbeschaltung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
- Verwenden Sie nur mitgelieferte Kabel und Steckernetzteile.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Bei längerem Nichtgebrauch trennen Sie den Receiver von Netzteil und Kabelanschluss. Dies gilt auch für Geräte, die mit dem Receiver verbunden sind.

● Gefahr von Verletzungen durch andere Ursachen

- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht zur Stolperfalle werden.
- Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, auseinander genommen oder kurzgeschlossen werden.

● Hinweise zum Aufstellungsort

- Gerät ausschließlich auf eine waagerechte Fläche stellen bzw. legen.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner extremen Temperatur aus. Daher:
 - direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme vermeiden;
 - nach oben und zu den Seiten ca. 40 cm Mindestabstand freilassen.
 - Gerät auf keinen Fall mit Zeitschriften, Tischdecken o. ä. ab- oder zudecken. Die Hitze darf sich nicht im Gerät stauen! Ansonsten kann die Hitze das Gerät beschädigen und es besteht Brandgefahr!
- Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von entflammbarem Material (z. B. Vorhänge, brennbare Flüssigkeiten etc.) aufgestellt werden.

● Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Wechseln Sie die Batterie spätestens jährlich aus, um ein Auslaufen auszuschließen.
- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterie aus der Fernbedienung.
- Versuchen Sie niemals gebrauchte Batterien durch Wärme, Aufladen oder andere Mittel zu reaktivieren.
- Batterien dürfen nicht auseinander genommen werden.
- Batterien dürfen nicht kurz geschlossen werden.

● Sonstige Hinweise

- Offene Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, nicht auf das Gerät stellen.
- Das Öffnen des Gerätes führt zu Garantieverlust.
- Im Gerät kann sich Kondenswasser bilden, z. B. wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung kommt. Warten Sie in einem solchen Falle ca. eine Stunde, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Nach Ablauf dieser Zeit ist in der Regel die Kondensflüssigkeit verdunstet.

● Entsorgen von Batterie und Gerät



-
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
 - Batterien bitte nur im entladenen Zustand abgeben!
 - Sollte das Gerät nicht mehr benutzt werden können, fragen Sie den zuständigen Müllbeseitigungsverband nach den notwendigen Maßnahmen zur Entsorgung. Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

4. Inbetriebnahme

● Batterie in Fernbedienung einlegen

Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich das Batteriefach.

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie die zwei Batterien des Typs LR03 / 1,5 V so ein, wie am Boden des Batteriefachs dargestellt. Beachten Sie die Polarität (+/—)!
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

● Fernbedienung richtig nutzen

- Um das Gerät mit der Fernbedienung anzusteuern, richten Sie diese auf den Infrarot-Empfänger und drücken die gewünschte Taste. Es muss immer direkter „Blickkontakt“ bestehen.
- Sonnenlicht oder anderes helles Licht verringert die Empfindlichkeit und kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen.
- Drücken Sie nicht mehrere Tasten gleichzeitig.
- Bei der Wiedergabe des digitalen Fernsehprogramms benötigen Sie die Fernbedienung Ihres TV-Geräts kaum noch, da die Standardfunktionen (laut/leise, Programm wechseln) über die Receiver-Fernbedienung vorgenommen werden.

● Receiver anschließen



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Stecken Sie das Steckernetzteil erst ganz am Schluss, wenn alle anderen Anschlüsse hergestellt sind, in die Netzsteckdose.

▶▶ Hinweis:

Beachten Sie auch immer die Gebrauchsanleitungen der anderen Geräte.

Receiver an ein TV-Gerät anschließen

- ▶▶ Hinweis:
Beachten Sie hierzu auch das Anschluss-Schema, siehe Seite 19.

Kabelanschluss

Verbinden Sie die Buchse **J** des Receiver über ein Koaxialkabel mit dem Kabelanschluss Ihres Hauses.

Anschluss an ein Fernsehgerät

Verbinden Sie die SCART-Buchse (**D**) des Receivers und die SCART-Buchse Ihres TV-Gerätes oder Videorekorders mit einem SCART-Kabel.



ACHTUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall den Dekoder-Eingang den es an einigen TV-Geräten gibt.
Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.


- ▶▶ Hinweis:
Wenn Sie neben digitalen auch analoge Sender empfangen wollen, muss das analoge Signal dieser Sender „durchgeschleift“ werden. Verbinden Sie dazu mit einem Koaxialkabel die Buchse **J** des Receivers mit dem Antenneneingang Ihres TV-Geräts.
Beachten Sie auch: Um analoge Fernsehsender empfangen zu können, müssen Sie den AV-Modus bei Ihrem TV-Gerät verlassen und in die normale Programmwiedergabe wechseln. Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres TV-Geräts.

Anschluss an Stereoanlage / Surround-Dekoder

Sie können Ihre Stereoanlage bzw. Ihren Surround-Dekoder auf zwei unterschiedliche Arten mit dem Receiver verbinden.

1. Verbinden Sie die Geräte über ein Cinchkabel (Buchsen **G** und **H**) miteinander oder,
 2. verbinden Sie die Geräte über ein digitales Audio-Kabel (Buchse **F**) miteinander.
- ▶▶ Hinweis:
Bei dieser Anschlussart sollten Sie die Tonwiedergabe über das Fernsehgerät stumm schalten.

Anschluss-Schema

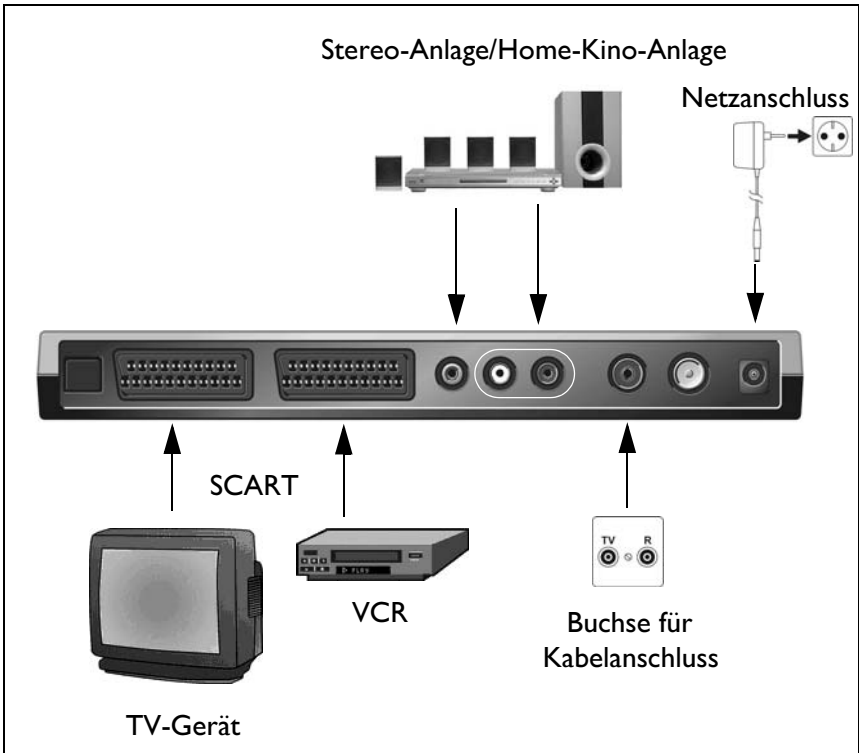

Netzkabel anschließen



ACHTUNG: Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V ~ 50 Hz Steckdose an, die entsprechend abgesichert ist.

Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem die Verbindungen mit der Antenne und dem SCART-Kabel hergestellt wurden.

Verbinden Sie Receiver und Netzsteckdose mit dem Steckernetzteil.

1. Schließen Sie als erstes das Netzkabel an den Netzkabel-Anschluss **K** des Receivers an.
2. Stecken Sie danach das Steckernetzteil in eine Steckdose.

● Smartcard einstecken

Zum Empfang verschlüsselter digitaler Kabelkanäle benötigen Sie eine sogenannte Smartcard von einem Programmanbieter.

Stecken Sie dazu die Smartcard in **Pfeilrichtung** mit dem goldenen Chip nach unten in den Kartenleser **B** auf der Vorderseite des Receivers.

5. Bedienung

● Ein- /Ausschalten

1. Prüfen Sie, ob Ihre Premiere Smartcard im Receiver eingesteckt ist.
2. Schalten Sie das mit dem Receiver verbundene TV-Gerät ein und schalten Sie das TV-Gerät in den AV-Modus.

▶▶ Hinweis:

Viele Geräte schalten automatisch in den AV-Modus, wenn sie über den SCART-Anschluss ein Signal erhalten. Beachten Sie die Anleitung Ihres TV-Geräts.


3. Schalten Sie den Receiver durch Drücken der **Ein-/Aus-Taste** auf der Fernbedienung ein.

Wenn Sie Ihren Receiver das erste Mal einschalten, führt Sie ein Assistent durch alle erforderlichen Schritte.

Die Auswahl erfolgt jeweils mit den **Pfeil-Tasten** und der **OK-Taste**.


● Erstinstallation

Nach dem ersten Einschalten erhalten Sie das Erstinstallations-Fenster:

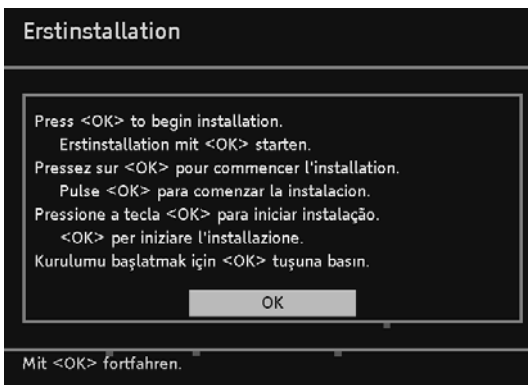

1. Drücken Sie die **OK-Taste**, um die nächste Seite angezeigt zu bekommen.
2. Wählen Sie auf der nächsten Seite die gewünschte Sprache durch Drücken der Pfeil-Taste ◀ oder ▶ aus und drücken Sie erneut die **OK-Taste**.

Sie erhalten das Fenster **Einstellungen** angezeigt:

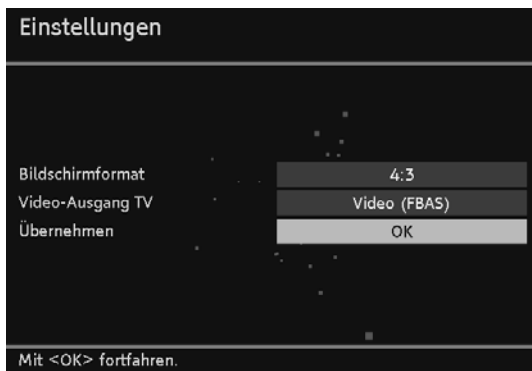

►► Hinweis:

Beachten Sie auch die auf dem Bildschirm angezeigten Info-Texte. Diese helfen Ihnen beim Einstellen der richtigen Werte. Auch bei der späteren Bedienung werden Info-Texte angezeigt.

3. Stellen Sie nun nacheinander die gewünschte Werte ein.

Beachten Sie dabei:

- Mit den **Pfeil-Tasten** ◀ oder ▶ ändern Sie die angezeigten Werte,
- mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ wechseln Sie zwischen den einzelnen Einstellmöglichkeiten.

4. Markieren Sie danach mit der **Pfeil-Taste** ▲ oder ▼ neben **Übernehmen** das Feld **OK** und drücken Sie die **OK-Taste**.

Anschließend wird der Suchlauf gestartet. Der Bildschirmdialog informiert Sie dabei über den Fortgang der Programmsuche.

►► Hinweis:

Durch Drücken der **Exit-Taste** können Sie den Suchlauf jederzeit unterbrechen.

Sobald die Suche abgeschlossen ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung angezeigt.

Außerdem werden Sie gefragt, ob Sie einen erweiterten Suchlauf starten möchten, bei dem weitere Sender gefunden werden können.

- **Ja** - Es wird ein „Erweiterter Suchlauf“ gestartet, siehe „Programmsuchlauf“ auf Seite 33. Diesen Suchlauf können Sie auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt durchführen.
 - **Nein** - Sie erhalten die Meldung, dass der Suchlauf abgeschlossen ist.
5. Drücken Sie erneut die **OK-Taste**.
- Das Gerät sucht anschließend nach einer Betriebssoftware und installiert diese - falls vorhanden - automatisch. Auch diesen Suchlauf können Sie mit **Exit** abbrechen.
6. Drücken Sie abschließend **OK**, um die letzte Programm-Meldung zu bestätigen. Viel Spaß beim digitalen Fernsehen!
- Nach der Erstinstallation startet der Receiver mit dem ersten empfangbaren Programm in der Programmliste, siehe Seite 27.
- Später startet der Receiver mit dem Startkanal oder mit dem zuletzt eingestellten, siehe „Startkanal“ auf Seite 49.

● Programmwechsel

Sie können das Programm auf mehrere Arten wechseln:

- Durch Drücken der Taste **P +** oder **-**.
- Durch Drücken der **Pfeil-Taste** **▲** oder **▼**.
- Durch Drücken der **Zap-Taste** schalten Sie zwischen den beiden zuletzt gewählten Programmen hin- und her.
- Indem Sie das Programm direkt über die Programmliste auswählen, siehe Seite 27.
- Durch Eingabe der Speicherplatznummer in der Programmliste. Geben Sie dazu die Nummer über die **Zifferntasten** ein. Hat der Speicherplatz z. B. die Nummer 0014, drücken Sie die Zifferntasten 1 und 4 schnell nacheinander. Die Nullen brauchen nicht eingegeben zu werden.

● Lautstärkeregelung



- Nutzen Sie **Lautstärke-Tasten Vol +** und **-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, oder
- benutzen Sie hierfür die **Pfeil-Tasten** **◀** oder **▶**.

Stummschalten

Durch Drücken der **Stumm-Taste** wird die Tonwiedergabe unterbrochen. Der Ton wird wieder hörbar, wenn Sie ...


- ... die **Stumm-Taste** erneut drücken, oder
- ... eine der Tasten für die Lautstärkeregelung drücken.

▶▶ Hinweis:

Lautstärkeregelung und Stummschalten kann auch über die Fernbedienung Ihres TV-Geräts erfolgen.

● Infobanner aufrufen

Bei jedem Programmwechseln erhalten Sie das Infobanner angezeigt.



1. Drücken Sie die **Info-Taste**, um das Infobanner ohne Programmwechsel aufzurufen.

Das Infobanner zeigt die gewählte Programmplatznummer und den Sender an. Außerdem wird am linken Rand des Infobanners die Uhrzeit angezeigt.

Der Anzeigebalken rechts neben der Uhrzeit gibt grafisch die bereits verstrichene Dauer der Sendung an.

In der unteren Menüzeile wird die aktuelle und die nachfolgende Sendung mit Sendezeit angezeigt. Nach einigen Sekunden wird das Infobanner automatisch wieder ausgeblendet.

▶▶ Hinweis:

Die Einblenddauer des Infobanners können Sie selbst bestimmen bzw. das automatische Einblenden ganz unterbinden, siehe "Menü-Einstellungen" auf Seite 44.

Während das Infobanner am unteren Bildschirmrand eingeblendet ist, können Sie durch erneutes Drücken der **Info-Taste** das erweiterte Infobanner aufrufen. Im erweiterten Infobanner werden nähere Details zur aktuellen Sendung angezeigt.

▶▶ Hinweis:

Wenn Sie die **mehr-Taste** drücken, können Sie das erweiterte Infobanner auch direkt aufrufen.



Beachten Sie:


- Wenn der Text umfangreicher ist, wird er auf mehrere Seiten verteilt. Durch wiederholtes Drücken der **OK-Taste** blättern Sie durch die Seiten (**Pfeil-Taste** ▲ und ▼ funktioniert auch).
- Wenn Sie die **Info-** oder die **Pfeil-Taste** ► drücken, erhalten Sie Informationen zur nächsten Sendung angezeigt. Durch Drücken der **Pfeil-Taste** ◀ gelangen Sie wieder zu den Informationen der aktuell laufenden Sendung.

2. Drücken Sie **Exit**, um das Infobanner zu schließen.

● Optionen nutzen

Einige Sender stellen gelegentlich mehrere Kameraperspektiven, Tonspuren und/oder Videotext zur Auswahl.

Stehen bei einem Programm eine oder mehrere dieser Optionen zur Verfügung, wird beim Aufrufen des Programms in der rechten Ecke **OPT** angezeigt, siehe Grafik.



Das bedeutet, dass entweder eine Bild-, eine Ton- oder eine Videotextauswahl oder mehrere Auswahlmöglichkeiten zugleich zur Verfügung stehen.

Beispiel:



So nutzen Sie die Optionen:

1. Rufen Sie das gewünschte Programm auf.
2. Drücken Sie die (gelbe) **OPT-Taste**.
3. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschte Option aus und drücken Sie die **OK-Taste**. Die gewählte Option wird aufgerufen und das Optionen-Fenster geschlossen.

▶▶ Hinweis:

Es ist möglich, dass z. B. Bild- und Tonauswahl zur Verfügung stehen. In diesem Fall müssen Sie die **OPT-Taste** mehrmals betätigen, um die gewünschte Option auszuwählen.

● Videotext verwenden

1. Drücken Sie die **blaue Farb-Taste**, um den Videotext aufzurufen.
 - Durch Drücken der **Farb-Tasten** gelangen Sie jeweils zu dem im Videotext entsprechend markierten Bereich.
 - Über die **Ziffern-Tasten** können Sie gezielt zu einer bestimmten Seite springen.
 - Mit den **Pfeil-Tasten** ◀ und ▶ und mit der **roten** bzw. **grünen Farb-Taste** springen Sie jeweils zur nächsten bzw. zur vorigen Seite.
 - Mit den Tasten **P +** und **P –** springen Sie jeweils 100 Seiten vor bzw. 100 Seiten zurück, bezogen auf den nächsten vollen Hunderterwert, z. B. 462 > 400 > 300 etc.
 - Über die **Info-Taste** springen Sie direkt zur Seite 100, über die **EPG-Taste** zur Seite 300.

- Das automatische Weiterblättern einer Unterseite (z. B. Seite 3/6) wird unterbrochen, wenn Sie die **OPT-Taste** drücken.
 - Durch die **Menü-Taste** werden zuvor versteckte Texte angezeigt. z. B. bei Quiz-Seiten.
 - Mit den **Pfeil-Tasten** ▲ und ▼ können Sie auf Inhaltsseiten (das sind z. B. immer die Seiten 100, 200 etc.), ein Thema markieren und durch Drücken der **OK-Taste** direkt dort hinspringen.
 - Die Videotextdarstellung wird vergrößert, wenn Sie die **Zap-Taste** drücken. Durch erneutes Drücken wird der Videotext wieder in der normalen Größe angezeigt.
 - Durch erneutes Drücken der **blauen Farb-Taste**, wird der Videotext transparent über das Fernsehbild gelegt. Durch nochmaliges Betätigen dieser Taste wird wieder der Videotext ausgeblendet.
2. Blenden Sie den Videotext direkt aus, indem Sie die **Exit-Taste** drücken.

● Programmliste nutzen

1. Drücken Sie während der normalen Fernseh wiedergabe die **OK-Taste**, um die Programmliste aufzurufen.

In dieser Liste sind alle TV-Sender aufgeführt, die das Gerät beim Sendersuchlauf gefunden und gespeichert hat.



Beachten Sie:

- Am Anfang der Liste stehen die in der Favoritenliste 1 bereits vordefinierten Programme. Diese Einträge sind doppelt enthalten. Weitere Informationen hierzu, siehe Seite 28.
 - Wenn Sie die **Zap-Taste** bei geöffneter Programmliste drücken, erhalten Sie nacheinander die weiteren Favoritenlisten angezeigt (wenn Favoriten eingefügt wurden). Diese individuelle Programmlisten beinhalten nur die Programme, die Sie „favorisiert“ haben. Weitere Informationen hierzu, siehe Seite 28.
 - Wird neben einem Sendernamen ein Schlüsselsymbol angezeigt, wird der Sender verschlüsselt ausgestrahlt und Sie benötigen eine entsprechende Smartcard, um ihn anschauen zu können.
 - Durch Drücken der **TV/Radio-Taste** erhalten Sie die Liste aller Radioprogramme angezeigt, die beim Suchlauf gefunden wurden.
2. Nutzen Sie die **Pfeil-Tasten** ◀ / ▶ / ▲ / ▼, um in der Liste das gewünschte Programm auszuwählen.
- Mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ markieren Sie den nächsten oder den vorigen Sender in der Liste.
 - Mit den **Pfeil-Tasten** ◀ oder ▶ springen Sie acht Plätze in der Programmliste vor oder acht zurück.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**, nachdem Sie den gewünschten Sender ausgewählt haben.

● Favoriten

Favoritenliste(n) anlegen

Mit dem **TT-micro® C202** können Sie bis zu vier Favoritenlisten anlegen. Favoritenlisten sind Listen, deren Inhalt Sie selbst bestimmen können. Es werden also nur die Programme angezeigt, die Sie auch wirklich sehen möchten.

Sie können z. B. eine Favoritenliste für Sport, eine für Unterhaltung und eine für politische Sendungen anlegen. Oder jedes Familienmitglied erhält eine „eigene“ Favoritenliste.

Beachten Sie:

- Alle Favoritenlisten werden auf die gleiche Art und Weise angelegt.
- Die Favoritenliste 1 stellt eine Besonderheit dar, da in dieser Liste bereits ca. 40 Programme abgelegt sind. Es handelt sich hierbei um häufig gesehene Programme. Sie können diese Programme aus der Favoritenliste löschen.
- Auch für Radio-Programme können Sie bis zu vier Favoritenlisten verwalten. Weitere Informationen zum Thema „Radio“, siehe Seite 40.

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** **▲** oder **▼** den Menüpunkt **Programme sortieren** und drücken Sie **OK**.



3. Markieren Sie einen der Favoriten-Einträge, z. B. **Favoriten 2** und drücken Sie die **OK-Taste**.



►► Hinweis:

Bei sehr umfangreichen Programmlisten können Sie über die Filter-Funktion die angezeigte Liste übersichtlicher gestalten. Drücken Sie dazu die **gelbe Farb-Taste**. Weitere Informationen über die Filter-Funktion, siehe Seite 32.

4. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ ein Programm aus der linken Liste aus und drücken Sie **OK**.

Das Programm wird mit einem Stern gekennzeichnet und erscheint jetzt zusätzlich in der Liste **TV-Favoriten**.



5. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Programme zur Favoritenliste hinzuzufügen.
6. Möchten Sie auch Radioprogramme zu Favoriten machen, drücken Sie die **TV/Radio-Taste** und gehen vor, wie beschrieben.
7. Drücken Sie abschließend die **Exit-Taste**
8. Bestätigen Sie die Programmabfrage, ob die Änderungen gespeichert werden soll, indem Sie die **OK-Taste** drücken.

Programme verschieben

Sie können die Reihenfolge der Programme innerhalb der Favoritenlisten selbst festlegen.

1. Drücken Sie die **Zap-Taste**, um im Sortierfenster von der linken zur rechten Liste zu gelangen.
2. Markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ den Sender, den Sie verschieben möchten.

- Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Sendername wird eingerückt.



- Verschieben Sie mit den **Pfeil-Tasten** ◀ / ▶ / ▲ / ▼ den markierten Sender an die gewünschte Position.
- Drücken Sie die **OK-Taste**, um das Programm an der gewünschten Stelle abzuliegen.

Programme löschen


- Drücken Sie die **Zap-Taste**, um im Sortierfenster von der linken zur rechten Liste zu gelangen.
 - Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ das zu löschende Programm aus.
 - Drücken Sie die **rote Farb-Taste**.
- Hinweis:
Wenn Sie die **gelbe Farb-Taste** drücken werden alle Programme gelöscht. Dabei werden Programme nur aus der jeweiligen Favoritenliste gelöscht. In anderen Favoritenlisten (falls dort aufgenommen) und in der „Alle-Programme-Liste“ sind diese Programme immer noch enthalten.
- Drücken Sie abschließend die **Exit-Taste**
 - Bestätigen Sie die Programmabfrage, ob die Änderungen gespeichert werden soll, indem Sie die **OK-Taste** drücken.

Programme filtern

Die Filter-Funktion hilft Ihnen beim Einrichten Ihrer Favoritenlisten, indem Sie die Liste aller Programme, egal ob TV oder Radio, nach bestimmten Kriterien filtern und sortieren können. Dadurch wird die Liste übersichtlicher und strukturierter.

1. Drücken Sie im „Programme sortieren“-Fenster die **gelbe-Farb-Faste**.

Sie erhalten folgendes Fenster:

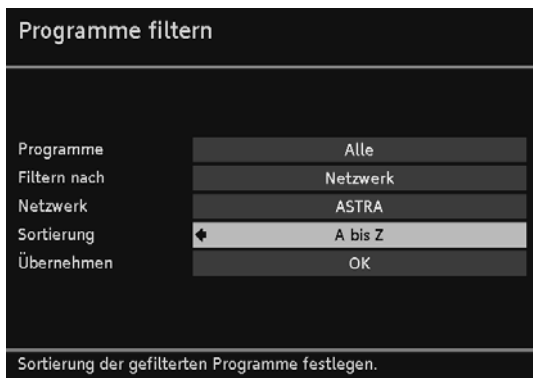

2. Wählen Sie nacheinander mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ die vorhandenen Filter-Optionen aus und stellen Sie dann mit ◀ oder ▶ die gewünschte Filterung ein.

▶▶ Hinweis:

Welche Filtermöglichkeiten im Detail zur Verfügung stehen ist abhängig von den Einstellungen der Option **Filtern nach**.

3. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die **OK-Taste**.

Anschließend erhalten Sie wieder das „Programme sortieren“-Fenster und Sie können Ihre Favoritenliste anlegen.

▶▶ Hinweis:

Der Filter ist nicht dauerhaft und wird nicht gespeichert. Sobald Sie das „Programme sortieren“-Fenster schließen, werden die gemachten Filter-Einstellungen verworfen.

Favoritenlisten verwenden

Die Favoritenlisten (vier für TV, vier für Radio) stehen Ihnen während des normalen Fernseh- bzw. Radiobetriebs zur Verfügung.

1. Drücken Sie wiederholt die **Favoriten-Taste**, bis auf dem Bildschirm die gewünschte Favoritenliste angezeigt wird.
2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ das gewünschte Programm aus und drücken Sie **OK**.

►► Hinweis:

Neben den von Ihnen ausgewählten Favoriten enthält jede Favoritenliste auch einige Einträge die automatisch erzeugt werden, sobald Sie eine Favoritenliste anlegen. Diese können innerhalb der Favoritenliste weder gelöscht noch verschoben werden.

● Programmsuchlauf

Nach der Erstinstallation, siehe Seite 21, kann es erforderlich sein, einen neuen Suchlauf durchzuführen, z. B. um nach neuen Sendern zu suchen.

1. Drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ den Menüpunkt **Programmsuchlauf** und drücken Sie **OK**.
3. Markieren Sie die gewünschte Art des Suchlaufs mit den **Pfeil-Tasten** und drücken Sie wiederholt **OK**, bis der ausgewählte Suchlauf gestartet wird.


Der **TT-micro® C202** bietet folgende Suchläufe an:

- **Automatischer Suchlauf** - Schneller, komfortabler Suchlauf, bei dem die meisten Sender gefunden werden. Nach diesem Suchlauf können Sie einen „Erweiterten Suchlauf“ durchführen.
- **Erweiterter Suchlauf** - Suchlauf, bei dem noch Sender gefunden werden können, die beim automatischen Suchlauf übergangen wurden. Dieser Suchlauf kann einige Zeit dauern.
- **Expertensuchlauf** - Suchlauf, bei dem Sie gezielt nach einzelnen Sendern suchen können, indem Sie z. B. den zu durchsuchenden Frequenzbereich festlegen.


►► Hinweis:

Über das Premiere Menü können Sie einen weiteren Suchlauf starten - den sogenannten Premiere Suchlauf, siehe Seite 48.

Nach Abschluss eines Suchlaufs erhalten Sie eine Meldung. Wurden z. B. bei einem Auto-Suchlauf neue Sender gefunden, erhalten Sie folgende Bildschirmanzeige:

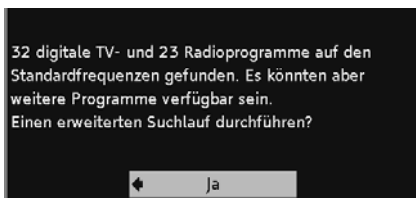

4. Wählen Sie mit der **Pfeil-Taste** ◀ oder ▶ aus, ob
 - ein erweiterter Suchlauf durchgeführt werden soll, indem Sie direkt die **OK-Taste** drücken,
 - das Ergebnis gespeichert werden soll, indem Sie die **Pfeil-Taste** ◀ drücken und dann die **OK-Taste**.
5. In beiden Fällen erhalten Sie eine Abfrage. Wurden neue Sender gefunden, sieht die Abfrage so aus:

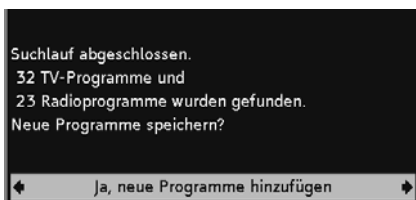

6. Wählen Sie mit der **Pfeil-Taste** ◀ oder ▶ aus, ob
 - die gefundenen Sender der alten Liste hinzugefügt werden sollen (Standard-Einstellung),
 - die alte Programmliste überschrieben werden soll,
 - die neu gefundenen Sender verworfen werden sollen.
7. Drücken Sie abschließend die **OK-Taste**.

● EPG

Der Elektronische Programmführer (im englischen „Electronic Programm Guide“, kurz EPG genannt) bietet Ihnen eine Übersicht aller Sendungen, die in der nächsten Woche auf dem aktuellen Programm ausgestrahlt werden.

Beachten Sie:

- Nicht alle Sender bieten einen umfassenden EPG.
 - Viele Sendeanstalten senden das aktuelle Tagesprogramm, bieten jedoch keine Detailbeschreibungen.
 - Es gibt auch Anstalten, die keinerlei EPG-Informationen anbieten.
1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus.
 2. Drücken Sie die **EPG-Taste**, um den elektronischen Programmführer des aktuell angezeigten Programms aufzurufen.



Das bietet Ihnen der EPG:

- Wenn Sie zu einer Sendung mehr Informationen wünschen, markieren Sie sie mit der **Pfeil-Taste** ▲ oder ▼ und drücken Sie die **Info-Taste**.
- Wechseln Sie zum Programm eines anderen Tages, mit der **Pfeil-Taste** ►. Mit der **Pfeil-Taste** ◀ kommen Sie wieder zurück.
- Um zwischen den Programmen des Nachmittags und des Abends zu wechseln, drücken Sie die im EPG angezeigten **Farb-Tasten**.
- Durch Drücken der Taste **P +** oder **P –** können Sie den EPG eines anderen Programms anzeigen.
- Möchten Sie eine Sendung in die Timer-Liste übernehmen, markieren Sie sie und drücken Sie die **blaue Farb-Taste**. Bestätigen Sie die folgende Abfrage, indem Sie die **OK-Taste** drücken.

- ▶▶ Hinweis:
Ausführliche Informationen zum Thema „Timer“ finden Sie im nächsten Abschnitt.
- 3. Schließen Sie den EPG, indem Sie die **Exit** drücken.

● Timer


Mit der Timer-Einstellung können Sie Ihren Receiver zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten, um sich beispielsweise eine ausgewählte Sendung anzusehen. Das Gerät schaltet sich dann automatisch im Standby ein.

Ist das Gerät bereits eingeschaltet, schaltet das Gerät automatisch zu der ausgewählten Sendung um.

Sendung in Timer-Liste hinzufügen

Die Timer-Funktion wird über den EPG, siehe Seite 35, in die Timer-Liste aufgenommen.

1. Öffnen Sie den EPG und markieren Sie die gewünschte Sendung.
2. Drücken Sie die blaue **Farb-Taste**.

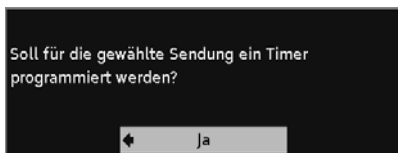

3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
Das Fenster wird geschlossen und die ausgewählte Sendung ist in der Timer-Liste abgelegt.
- ▶▶ Hinweis:
Im EPG erkennen Sie „Timer-Sendungen“ daran, dass ein kleines Weckersymbol neben dem Namen der Sendung angezeigt wird.

Timer-Liste bearbeiten

1. Drücken Sie die **Menü-Taste**.
2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ den Menüpunkt **Timer** und drücken Sie die **OK-Taste**, um die Timer-Liste zu öffnen.



Sendung(en) löschen

1. Wählen Sie die gewünschte Sendung aus.
2. Drücken Sie die entsprechende **Farb-Taste**:
 - rot: die ausgewählte Sendung wird gelöscht
 - gelb: alle Sendungen werden gelöscht.
3. Drücken Sie die **Pfeil-Taste** ▶ und danach die **OK-Taste**, um die folgende Abfrage zu bestätigen.

Timer bearbeiten

1. Wählen Sie die gewünschte Sendung aus und drücken Sie **OK**.



2. Verändern Sie die angezeigten Einstellungen mit Hilfe der **Pfeil-** und **Ziffern-Tasten**.

Dabei können Sie folgende Einstellungen verändern:

- das Datum,
 - die Zeit (Start- und Endzeit),
 - den Turnus (interessant bei Serien und regelmäßig wiederkehrenden Sendungen).
3. Markieren Sie abschließend **OK** neben **Übernehmen** und drücken Sie die **OK-Taste**.

Laufende Timer-Funktion ausschalten

Während eine Timer-Sendung läuft, stehen nur einige Tasten zur Verfügung: **OPT** sowie die **Lautstärke-Tasten V +** und **V –** sowie die Stummschalt-Taste **Stumm**. Das On Screen Display steht während dieser Zeit ebenfalls nicht zur Verfügung.


1. Drücken Sie die Taste **Ein-/Aus-Taste** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **OK-Taste**.
Der Timer ist ausgeschaltet.

● Sonstige Funktionen

Lieferzustand wiederherstellen

Sie können das Gerät auf seinen Lieferzustand zurücksetzen. Dabei werden die individuell zusammengestellten Favoritenlisten gelöscht.

1. Drücken Sie die **Menu-Taste**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten ▲** oder **▼** den Punkt **Einstellungen** und drücken Sie die **OK-Taste**.
3. Markieren Sie den Punkt **Lieferzustand wiederherstellen** und drücken Sie die **OK-Taste**.

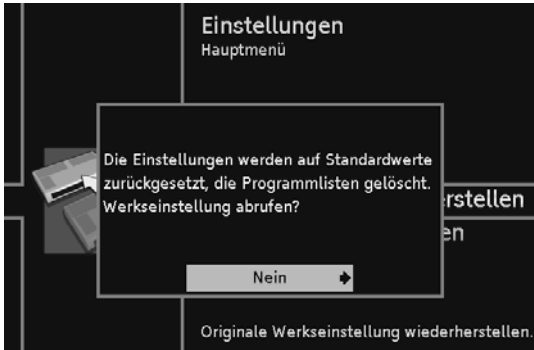

4. Stellen Sie mit der **Pfeil-Taste ▶** **Ja** ein und drücken Sie die **OK-Taste**. Das Gerät führt einen Neustart durch. Es schaltet sich ab und kurz darauf wieder ein.
5. Führen Sie eine Erstinstallation durch, siehe Seite 21.

Audio-Ausgänge wählen

Drücken Sie während der laufenden Wiedergabe wiederholt die **grüne Farb-Taste**, bis der gewünschte Audio-Ausgang angezeigt wird (Mono, Mono links, Mono rechts, Stereo etc.)

Sender- und Programminformationen anzeigen

Diese Informationen benötigen Sie selten. Sie können aber hilfreich sein:

- Wenn Sie Informationen über einen Sender benötigen oder wissen möchten, mit welcher Stärke und Qualität einer Sender empfangen wird.
 - Im Supportfall, wenn es beispielsweise darum geht, festzustellen, welche Software-Version auf Ihrem Receiver installiert ist.
1. Drücken Sie die **Menu-Taste**, um das Hauptmenü zu öffnen.
 2. Markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten ▲** oder **▼** den Punkt **Technische Informationen** und drücken Sie die **OK-Taste**.
 3. Wählen Sie **Systeminformationen** oder **Programminformationen**.
- ▶▶ Hinweis:
Änderungen können an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. Es werden ausschließlich Informationen angezeigt.

Geräte-Software aktualisieren

Der Receiver prüft beim Einschalten regelmäßig, ob eine neue Software vorhanden ist und installiert diese dann automatisch. Sie erhalten in solchem Fall eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm Ihres TV-Gerätes angezeigt.

Sie können diesen Vorgang jedoch auch manuell starten.

1. Drücken Sie die **Menu-Taste** und drücken Sie danach **OK**.
Das Premiere Menü, siehe Seite 46, wird geöffnet.
2. Markieren Sie im Premiere Menü **System** und drücken Sie die **OK-Taste**.
3. Markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ **Software aktualisieren** und drücken Sie **OK**.
Danach wird die Suche nach neuer Geräte-Software gestartet. Sobald der Vorgang beendet ist, erhalten Sie eine entsprechende Programm-Meldung.
4. Drücken Sie **OK**.

● Radio

Sie können mit dem Receiver auch digitale Radioprogramme empfangen, die über das Kabelnetz ausgestrahlt werden.

Beachten Sie:

- Um zwischen TV- und Radioprogrammen hin- und her zu schalten, drücken Sie die **TV/Radio-Taste**.
- Während des Radio-Empfangs erhalten Sie durch Drücken der **OK-Taste** eine Liste aller Radio-Programme angezeigt. Die grundsätzliche Bedienung ist die gleiche, wie bei der TV-Programmliste, siehe Seite 27.
- Einige Radio-Sender bieten einen EPG. Über den EPG kann, wenn vorhanden, auch die Timer-Funktion genutzt werden.
- „Radio-EPG“ und „Radio-Timer“ werden wie beim TV-Programm bedient siehe Seite 35 bzw. Seite 36.
- Über die **grüne Farb-Taste** können Sie verschiedene Audio-Ausgänge wählen, siehe Seite 39.

● Einstellungen

1. Drücken Sie die **Menü-Taste**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ den Punkt **Einstellungen** und drücken Sie die **OK-Taste**.
3. Drücken Sie **OK**. Sie erhalten folgenden Bildschirm:




4. Markieren Sie mit der **Pfeil-Taste** ▲ oder ▼ die gewünschte Option und drücken Sie die **OK-Taste**, um sie aufzurufen.

►► Hinweis:


Beachten Sie in jedem Fall die auf dem Bildschirm angezeigten Info-Texte. Diese helfen Ihnen, die richtigen Einstellungen zu wählen.

Auswahl und Ändern der Einstellungen erfolgt wie gewohnt mit den **Pfeil-Tasten** ◀ / ▶ / ▲ / ▼, ein eingblendetes Fenster wird mit der **Exit-Taste** geschlossen.

Bild- & Toneinstellungen

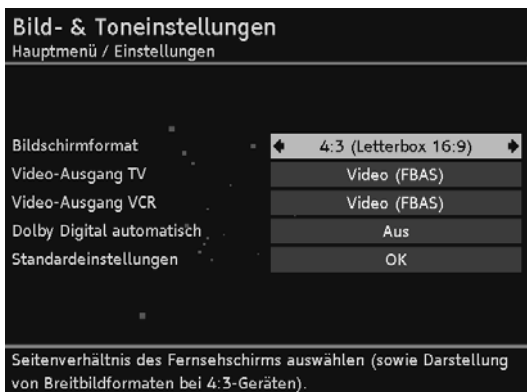


Bildschirmformat

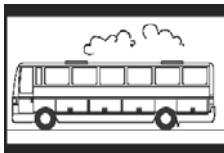


4:3 (Letterbox 16:9)

Verkleinert Filme, die im 16:9 Format dargestellt werden, für 4:3 Format-Fernseher maßstabsgetreu und setzt oben und unten einen schwarzen Balken ein.

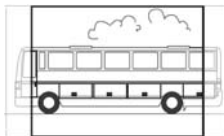


4:3 (Pan Scan / CCO)

Stellt Filme im 16:9 Format Bildschirm füllend dar. Bei 4:3 Fernsehern wird der linke und der rechte Bildrand abgeschnitten.

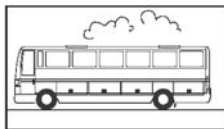

16:9 / Breitbild TV

Stellt Kinofilme auf einem 16:9 Fernseher in voller Größe dar.

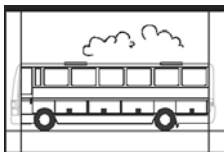

4:3 (Letterbox 14:9)

Verkleinert Filme, die im 14:9 Format dargestellt werden, für 4:3 Format-Fernseher maßstabsgetreu und setzt oben und unten einen schwarzen Balken ein. Zusätzlich wird der linke und rechte Bildschirmrand geringfügig abgeschnitten.

Video-Ausgang TV

Hier stehen die Formate **RGB**, **Video (FBAS)** und **S-Video (Y/C)** zur Verfügung. Hierbei ist **RGB** in den meisten Fällen die richtige Wahl, außerdem bietet das RGB-Format die beste Bildqualität.

Video-Ausgang VCR

Hier haben Sie die Wahl zwischen **Video (FBAS)** und **S-Video (Y/C)**.

Dolby Digital automatisch

Wenn Sie hier **An** wählen, werden Programme, die in digitaler Klangqualität ausgestrahlt werden, automatisch in Dolby Digital wiedergegeben.

►► Hinweis:

Wählen Sie nur dann **An**, wenn Sie auch eine Dolby-Surround-Anlage an den Receiver angeschlossen haben.

Standardeinstellungen

Mit dieser Funktion setzen Sie die Konfiguration für die Bildeinstellungen auf voreingestellte Standardwerte zurück. Diese Einstellungen ermöglichen in den meisten Fällen eine passable Wiedergabe von Bild & Ton.

Sprache



Menüsprache

Hier stellen Sie ein, in welcher Sprache das OSD (On Screen Display) angezeigt werden soll. Es stehen zahlreiche Sprachen zur Verfügung, z. B. englisch, französisch, spanisch etc.

Audiosprache

Wählen Sie hier die Sprache, in der Sendungen wiedergegeben werden sollen.

Zweite Audiosprache

Wählen Sie hier eine optionale Sprache aus, in der Sendungen wiedergegeben werden sollen.

- ▶▶ Hinweis:
Sollte Ihre gewünschte Sendung nicht in der unter **Audiosprache** eingestellten Sprache ausgestrahlt werden, wird die unter **Zweite Audiosprache** gewählte Einstellung verwendet.

Untertitelsprache


Wählen Sie hier die Sprache aus, in der Untertitel ausgestrahlt werden sollen.

- ▶▶ Hinweis:
Die Vorgehensweise dabei, also die Wahl der ersten und der zweiten Untertitelsprache, funktioniert in gleicher Art und Weise wie bei der ersten und zweiten Audiosprache.

Untertitel automatisch

Stellen Sie diese Option **An**, wenn Sie möchten, dass in der gewählten Untertitelsprache ausgestrahlte Untertitel automatisch eingeblendet werden sollen (Standard: **Aus**).

Menü-Einstellungen

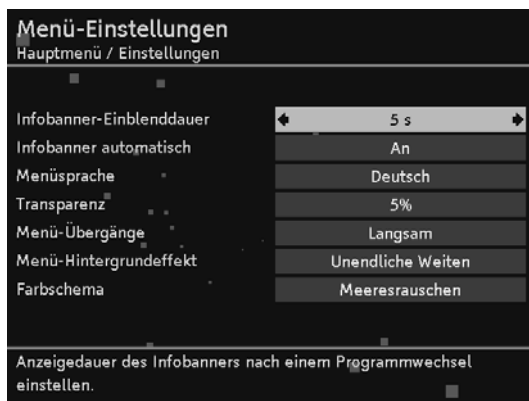

Infobanner-Einblenddauer

Hier legen Sie fest, wie lange das Infobanner, siehe Seite 24, bei einem Senderwechsel angezeigt werden soll. Wenn Sie das Infobanner bei einem Senderwechsel ganz unterbinden möchten, wählen Sie **Keine**.

Infobanner automatisch

Beim Start einer neuen Sendung wird standardmäßig automatisch das Infobanner eingeblendet. Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie hier **Aus**.

▶▶ Hinweis:

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn der bei „Infobanner-Einblenddauer“ eingestellte Wert mindestens 4 Sekunden beträgt.

Menüsprache

Stellen Sie hier die Sprache des OSD ein.

▶▶ Hinweis:

Diese Funktion steht auch über „Sprache“ zur Verfügung, siehe Seite 43.

Transparenz

Hier stellen Sie die Durchsichtigkeit des OSDs ein. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das OSD mit transparenter Einstellung zu lesen, wählen Sie hier **Keine**.

Menü-Übergänge

Bestimmen Sie, mit welcher Geschwindigkeit Menüs ein- und ausgeblendet werden sollen.


Menü-Hintergrundeffekt

Im Hintergrund werden, während Sie ein Menü geöffnet haben, unterschiedliche Effekte angezeigt (Standardeinstellung: **Unendliche Weiten**). Wenn Sie keine Effekte möchten, wählen Sie **Aus**.

Farbschema

Wählen Sie hier aus, welche Farbe das OSD haben soll.

Zeiteinstellungen

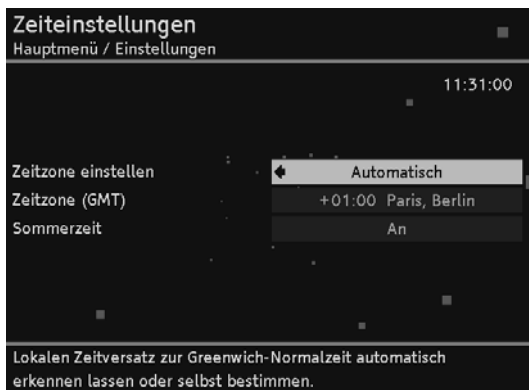

Zeitzone einstellen

Wählen Sie hier aus, ob der lokale Zeitversatz zur Greenwich-Normalzeit automatisch eingestellt werden soll oder ob Sie diesen selbst bestimmen möchten.

►► Hinweis:

Zeitzone (GMT) und **Sommerzeit** können nur ausgewählt werden, wenn Sie bei **Zeitzone einstellen** die Option **Manuell** aktiviert haben.

Zeitzone (GMT)

Wählen Sie für Deutschland und für Mitteleuropa den Eintrag **GMT +01:00** (Zeitdifferenz zur Greenwich Mean Time).

Sommerzeit

Stellen Sie den Menüpunkt **Sommerzeit** auf **Aus**, falls momentan keine Sommerzeit herrscht. Sie können auch die Einstellung **Automatisch** wählen. Bei dieser Einstellung bezieht der Receiver die Information zur Sommerzeit über den aktuell gewählten Sender.

● Premiere Menü

Über das Premiere Menü können Sie die Premiere Funktionen komfortabel über ein einziges Menü aufrufen und verwalten.

1. Drücken Sie die **Menü-Taste**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten** **▲** oder **▼** den Punkt **Premiere Menü** (standardmäßig bereits markiert) und drücken Sie die **OK-Taste**.

3. Drücken Sie **OK**. Sie erhalten folgenden Bildschirm:



PIN-Code Änderung

Der PIN-Code schützt Kinder und Jugendliche vor Sendungen, die für diese nicht geeignet sind. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie weiter hinten im Handbuch, siehe Seite 54.

1. Markieren Sie im Premiere Menü **PIN-Code Änderung** und drücken Sie die **OK-Taste**.
Sie erhalten ein neues Fenster angezeigt.
 2. Geben Sie Ihre alten PIN-Code mit den Ziffern-Taster der Fernbedienung ein und drücken Sie die **OK-Taste**.
 3. Geben Sie anschließend Ihren neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Hinweis:
Die Eingabe vier gleicher Ziffern (2222, 3333 etc.) ist nicht zulässig.
4. Geben Sie erneut Ihren neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie wieder mit **OK**.


Smartcard

1. Markieren Sie im Premiere Menü **Smartcard** und drücken Sie die **OK-Taste**, um Informationen über Ihre Smartcard angezeigt zu bekommen.
Diese Informationen sind in der Regel nur für den Support-Fall relevant.
2. Drücken Sie **Exit**, um wieder zum Premiere Menü zu gelangen.

System

Über diesen Menüpunkt können Sie die Software des **TT-micro® C202** aktualisieren und das Gerät auf seinen Lieferzustand zurücksetzen.

1. Markieren Sie im Premiere Menü **System** und drücken Sie die **OK-Taste**.

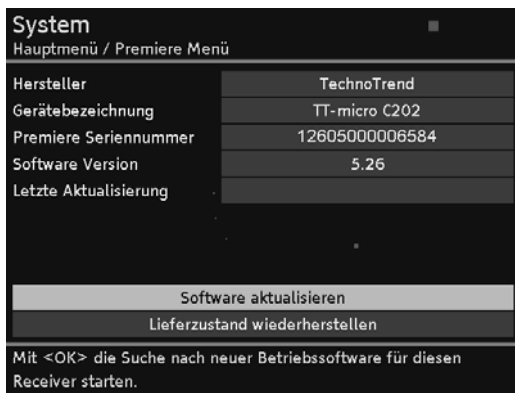

2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ die gewünschte Funktion aus:
 - **Software aktualisieren**, siehe Seite 40, oder
 - **Lieferzustand wiederherstellen**, siehe Seite 38.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.

Suchlauf

1. Markieren Sie im Premiere Menü **Suchlauf** und drücken Sie die **OK-Taste**.
2. Drücken Sie die **OK-Taste**.
3. Drücken Sie erneut die **OK-Taste**, um einen Suchlauf über alle Anbieter zu starten.

Bildschirm

Unter dem Punkt **Bildschirm** sind alle Punkte aufgeführt, die für die Anpassung des Receivers an Ihr TV-Gerät erforderlich sind.

1. Markieren Sie im Premiere Menü **Bildschirm** und drücken Sie die **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ die gewünschte Funktion aus.

3. Stellen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ◀ und ▶ die für Ihr TV-Gerät richtigen Werte ein.
 - **Bildformat, Bildanpassung** und **SCART Signal**: siehe Seite 42.
 - **AV-Steuerung**: Wenn Sie **Ein** wählen, schaltet Ihr TV-Gerät automatisch in den AV-Modus, sobald Sie den Receiver einschalten.
- ▶▶ Hinweis:
Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres TV-Gerätes nach, ob es diese Funktion auch unterstützt.

Dolby Digital

1. Markieren Sie im Premiere Menü **Dolby Digital** und drücken Sie die **OK-Taste**.
 2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ **An** oder **Aus**.
- ▶▶ Hinweis:
Diese Funktion entspricht der auf Seite 43 beschriebenen.

Startkanal

Über diese Funktion bestimmen Sie, welches Programm automatisch angezeigt wird, sobald Sie den Receiver einschalten. Standardmäßig ist PREMIERE 1 vor eingestellt.

Sie können die Startkanal-Funktion aber auch ausschalten. Dann wird beim Einschalten das von Ihnen zuletzt eingestellte Programm angezeigt.

1. Markieren Sie im Premiere Menü **Bildschirm** und drücken Sie die **OK-Taste**.
2. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ bei **Startkanal festlegen** die Option **An** oder **Aus**.
3. Wenn Sie **An** gewählt haben, markieren Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ die Funktion **Startkanal** und drücken Sie die **OK-Taste**.



4. Wählen Sie mit den **Pfeil-Tasten** ▲ oder ▼ aus der angezeigten Liste das gewünschte Programm aus.
 5. Drücken Sie **OK**, um die Liste zu schließen.
- ▶▶ Hinweis:
- Sie können auch ein Radio-Programm auswählen. Drücken Sie dazu bei geöffneter Liste **TV-Programme** die Taste **TV/Radio**, um sämtliche Radioprogramme angezeigt zu bekommen.

6. Premiere Sonderfunktionen

● Premiere anmelden

Mit dem **TT-micro® C202** haben Sie die Möglichkeit, die digitale Programmvielfalt von Premiere zu genießen.

Um das Premiere Angebot nutzen zu können, müssen Sie ein entsprechendes Abonnement bei Premiere abschließen. Sie bekommen dann Ihre Smartcard und notwendige Informationen zur Aktivierung des Abonnements zugeschickt.

Die Adresse von Premiere für Deutschland und Österreich finden Sie weiter vorne im Handbuch, siehe Seite 9.

● Premiere Suchlauf

Der Receiver bietet, neben dem Automatischen Suchlauf und dem Experten-suchlauf einen Premiere spezifischen Suchlauf: den Premiere Suchlauf.

Dieser sucht nach dem kompletten Programmangebot von Premiere und stellt Ihnen dieses auf den Kanälen 100 bis 199 zur Verfügung. Die Reihenfolge, in der die Programme auf den Kanälen gespeichert werden, kann nicht nachträglich geändert werden. Allerdings können Sie die Premiere Programme in beliebiger Auswahl und Reihenfolge in Ihre Favoritenliste übernehmen, siehe Seite 28.

Den Premiere Suchlauf können Sie am komfortabelsten über das Premiere Menü starten, siehe Seite 46.

● Premiere Kanäle

Die Premiere Programme werden nach dem Premiere Suchlauf fest auf den Kanälen 100 bis 199 gespeichert.

Um direkt ein Premiere Programm, wie z. B. PREMIERE 1 anzuwählen, geben Sie einfach die Kanalnummer mit den Ziffern-Tasten Ihrer Fernbedienung ein. Zum Beispiel für PREMIERE 1 **1 0 0** für den Kanal 100.

● Sonderfunktionen

Auf einigen Premiere Programmplätzen werden Ihnen bestimmte Sonderfunktionen angeboten. Über die so genannten „Optionskanäle“ können Sie bei einigen Sportübertragungen unterschiedliche Spielbegegnungen aussuchen (z. B. Fußball), Tonkanäle verändern (z. B. Stadion/Kommentar) oder Kameraperspektiven auswählen (Formel 1).

Außerdem können Sie über die Optionskanäle auf dem PREMIERE DIREKT Portal die gewünschte Startzeit für Ihre Filmbestellung auswählen.

● Premiere Sportportal

Sportübertragungen bei Premiere werden auf Optionskanälen gesendet. Das heißt, dem Zuschauer werden mehrere Kanäle oder Perspektiven über das Premiere Sportportal zur Auswahl angeboten.

Um ein bestimmtes Sportereignis anzuschauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Premiere Sportportal ein.
2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die **OPT-Taste**. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** unter **Bildauswahl** die gewünschte Sportsendung.
4. Drücken Sie die Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um die gewählte Sendung anzuschauen.



● PREMIERE DIREKT (Near-Video-on-Demand)

Auf PREMIERE DIREKT haben Sie rund um die Uhr die Möglichkeit, die angebotenen Sendungen zu unterschiedlichen Startzeiten auszuwählen.

Informationen zu den Sendungen, Preisen und zum Bestellvorgang finden Sie

- auf dem Portal des Kanals PREMIERE DIREKT
- oder unter www.premiere.de/direkt.

Um einen bestellten Film anzuschauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie PREMIERE DIREKT fünf Minuten vor Filmbeginn ein.
2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die **OPT**-Taste. Das Optionsmenü wird angezeigt.
3. Markieren Sie mit den Tasten **▲** und **▼** unter **Bildauswahl** auf den bestellten Optionskanal mit der richtigen Uhrzeit, z. B. **D2 - 20:30**.
4. Drücken Sie die Taste **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um die gewählte Sendung anzuschauen.



7. Allgemeine Sonderfunktionen

● Jugendschutz-PIN-Code

Über die PIN-Code-Eingabe haben Sie die Möglichkeit, jugendgeschützte Sendungen auch tagsüber anzuschauen - ohne dabei das Thema Jugendschutz zu vernachlässigen. Für die Jugendfreigabe ist eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung erforderlich, die von der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle) im Auftrag der Obersten Landesjugendbehörden vorgenommen wird.

Um eine vorgesperrte Sendung mit aktiver Jugendschutz-Kennung freizugeben, ist die Eingabe eines vierstelligen PIN-Codes erforderlich. Sie erhalten Ihren Jugendschutz-PIN-Code zusammen mit Ihrer Smartcard.

Der PIN-Code kann über das Premiere Menü geändert werden, siehe Seite 47.

● Dynamic Channel Management

Die in der Senderliste vorhandenen Sender werden durch die Dynamic Channel Management-Funktion ständig auf dem aktuellen Stand gehalten.

Nach dem Ausschalten des Receivers werden die aktuellen Daten aller Sender automatisch geprüft. So werden neue Sendungen, die sich aus Änderungen in der Programmstruktur ergeben, automatisch in die Senderliste übernommen.

8. Fehlerdiagnose

Bei allen elektronischen Geräten können Fehler auftreten. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um einen Defekt handeln. Oft liegt die Ursache an mangelhaften Zuleitungen, Steckverbindungen oder an Fehlern beim Anschluss.

Bevor Sie fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen, prüfen Sie folgende Punkte:

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfen
Gerät startet nicht	Keine Netzspannung	Anschlusskabel und Steckernetzteil prüfen
Kein Bild, kein Ton	Keine Netzspannung	Anschlusskabel und Steckernetzteil prüfen
	Keine oder falsche Programmliste	Programmsuchlauf durchführen, siehe S. 33
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen
Kein oder schlechtes oder verzerrtes Bild	SCART-Stecker nicht komplett angeschlossen	SCART-Verbindung prüfen
	Falsches Bildformat eingestellt	Stellen Sie ein anderes Bildformat ein, siehe S. 42
	Zu schwaches Signal (kann u. U. passieren, wenn weitere Geräte am Kabelanschluss angeschlossen sind)	Kabelanschluss direkt an den Receiver anschließen. Wenn Bild in Ordnung, ist Signal zu schwach. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
	Programm wird mit anderen Parametern übertragen	Programmsuchlauf durchführen, siehe S. 33
	Falsches SCART-Signal gewählt	Anderes SCART-Signal wählen, siehe S. 43

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfen
Ton vorhanden, kein Bild	Programm wird mit anderen Parametern übertragen	Automatischen Suchlauf durchführen, siehe S. 33
	SCART-Stecker nicht vollständig eingesteckt	SCART-Verbindung prüfen
Bild vorhanden, kein Ton	Stummschaltung bei Receiver oder TV-Gerät ist aktiviert	Drücken Sie die Stumm-Taste
	Sendung wird in Dolby Digital übertragen, Automatische Auswahl steht auf An , es ist aber keine digitale Audio-Anlage angeschlossen	Stellen Sie die Automatische Auswahl auf Aus , siehe S. 43 oder schließen Sie eine digitale Audio-Anlage an
Fernbedienung funktioniert nicht	Hindernis zwischen Fernbedienung und Receiver	Hindernis beseitigen
	Defekter Datenstrom -> Gerät blockiert	Steckernetzteil ziehen, nach 10 Sek. Verbindung wieder herstellen
	Gerät nicht eingeschaltet	Gerät einschalten
	Batterien sind leer	neue Batterien in die Fernbedienung einlegen
Kein Empfang von Programmen, die vorher empfangen werden konnten	Programm wird z. Zt. nicht ausgestrahlt	Keine
Einige Programme werden von Zeit zu Zeit nicht empfangen	Diese Programme werden nicht 24 Stunden täglich übertragen und sind manchmal nicht verfügbar. Das ist kein Fehler.	
Gerät kann nicht bedient werden	Hindernis zwischen Fernbedienung und Receiver	Hindernis beseitigen
	Batterien der Fernbedienung sind leer	neue Batterien in die Fernbedienung einlegen
Sie haben Ihren PIN-Code vergessen		Rufen Sie den Premiere Kundenservice an.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfen
Hinweis 3: Bitte die Smartcard in Pfeilrichtung mit dem goldenen Chip nach oben/unten einschieben.	Die Smartcard ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie die Smartcard vollständig und bis zum Anschlag in den Receiver.
Hinweis 9: Die Freischaltung Ihrer Smartcard ist abgelaufen.	Ihre Freischaltung ist noch nicht eingetroffen.	Wenn Sie Neukunde sind, rufen Sie den Premiere Kundenservice an. Sie erhalten dann eine Freischaltung. Schieben Sie dazu die Smartcard in den Digital-Receiver. Schalten Sie auf einen abonnierten Sender und warten Sie ca. 60 Minuten, damit eine erneute Freischaltung empfangen werden kann.
	Das abonnierte Programm wurde längere Zeit nicht geschaut, so dass die Freischaltung nicht erneuert werden konnte.	Wenn Sie schon länger Kunde bei Premiere sind, schieben Sie die Smartcard in den Digital-Receiver. Schalten Sie auf einen abonnierten Sender und warten Sie ca. 60 Minuten, damit eine erneute Freischaltung empfangen werden kann.
Hinweis 10: Ihre Smartcard ist für diese Sendung nicht freigeschaltet.	Ihre Freischaltung ist noch nicht eingetroffen.	Wenn Sie Neukunde sind, rufen Sie den Premiere Kundenservice an. Sie erhalten dann eine Freischaltung. Schieben Sie dazu die Smartcard in den Digital-Receiver. Schalten Sie auf einen abonnierten Sender und warten Sie ca. 60 Minuten, damit eine erneute Freischaltung empfangen werden kann.
	Sie haben diesen Sender nicht abonniert.	Prüfen Sie, ob Sie den Sender abonniert haben. Wenn Sie diesen Sender abonnieren wollen, rufen Sie die Premiere Hotline an.

9. Technische Daten

Typ:	Dig. Kabel-Receiver TT-micro® C202
Frequenzbereich:	EC/47 bis 862 MHz (VHF/UHF)
Eingangsimpedanz/Eingangspegel:	75 Ohm/ -25 bis -65dBm
Demodulation:	QAM 64/128/256
Eingangssymbolrate:	1.7-7 MS/s
Anschlüsse:	2x SCART (VCR & TV) Ausgang Tonausgang (links/rechts) Digital Audio Ausgang (S/PDIF) RF Eingang: Buchse IEC60169-2, Abschlusswiderstand 75 Ohm RF Eingangssignal wird durchgeleitet SmartCard-Einschub
Netzteil:	IN: 230 V ~ / 50 Hz OUT: 12V =
Leistungsaufnahme:	max. 10 Watt
IR-Fernbedienung:	2 x Batterien Typ LR03 / 3 V

Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

73/23/EWG

93/68/EWG

89/336/EWG



Dieses Produkt arbeitet mit einer Kopierschutztechnologie, die durch U.S. Patente und andere gewerbliche Eigentumsrechte geschützt ist. Der Gebrauch dieser Kopierschutztechnologie muss von Macrovision Corporation autorisiert sein und ist für den privaten Gebrauch bestimmt, sofern nicht anderweitig von Macrovision autorisiert. Der Nachbau oder Demontage sind verboten.

10. Service und Garantie

Sie haben ein Gerät von hohem technischen Standard und bewährter Qualität erworben. Sollten Sie jedoch einmal Probleme mit diesem Produkt haben, beachten Sie die folgenden Garantiebedingungen:

- Bei sachgerechter Nutzung übernehmen wir für dieses Gerät die Garantie für die Dauer von 24 Monaten – vom Tage des Kaufs bei Ihrem Händler an gerechnet. Eventuelle Defekte werden zu unseren Lasten behoben, sofern der Mangel auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist.
- Der Zeitpunkt des Kaufs ist uns durch Vorlage von Quittung, Kassenzettel oder eines sonstigen Kaufbelegs nachzuweisen.
- Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen ohne ausdrückliche Einwilligung unseres Hauses ausgeführt werden.

Achtung!

Zur schnellen Hilfe bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich ausschließlich an die entsprechende Servicestelle!

Um einen reibungslosen Support zu gewährleisten, kann Ihnen nur die nachfolgend genannte Servicestelle und nicht Ihr Händler umfassend und zufriedenstellend helfen.

Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass ein Austausch des Gerätes über Ihren Händler ohne vorherigen Anruf bei der entsprechenden Servicestelle zu vermeiden ist!

Geräteservice

Bei Fragen und technischen Problemen zu diesem Gerät wenden Sie sich bitte an den von uns beauftragten Servicedienstleister:

Deutschland Hotline:

0180 / 50 07 525 (12 Ct./Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Mo-So von 8.00 - 23.00 Uhr

Premiere - Kundenservice

Infos rund um die Programme von Premiere sowie neueste Angebote und Antworten auf viele Fragen finden Sie im Internet unter www.premiere.de.



Weiteres Zubehör

Der TechnoTrend-Online-Shop bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Digital-Receiver mit weiterem Zubehör auszustatten.

Aktuell im Angebot ist die Fernbedienung „Exklusiv“, mit der Sie sowohl Ihren Digital-Receiver als auch alle handelsüblichen TV-Geräte bedienen können. So wird Ihnen das Umschalten zwischen TV-Gerät und Digital-Receiver und die Bedienung beider Geräte erleichtert.

Die Fernbedienung „Exklusiv“ besteht nicht nur durch ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und ein ergonomisches Design - auch die exzellente Bedienbarkeit ist ein Erlebnis.



